

Masterkatalog

Drehrahmen für Fenster

ohne Montagerahmen

Empfehlung
flächenversetzte Holzfenster mit eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante

DF4/4

Preisgestaltung

Drehrahmen für Fenster 1,15 x Preisliste 2

Seite 4

Bestellmaße

Breite

=

☉ lichte Breite Fensterblendrahmen

+ 38 mm

Höhe

=

☉ Regensch.-auflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben

+ 19 mm

Maß Y

=

Blendrahmenaußenkante bis Regenschienenaußenkante

Öffnungsrichtung

=

☐ links



☐ rechts

↓ Ansicht außen ↓

oder

☐ links

☐ rechts

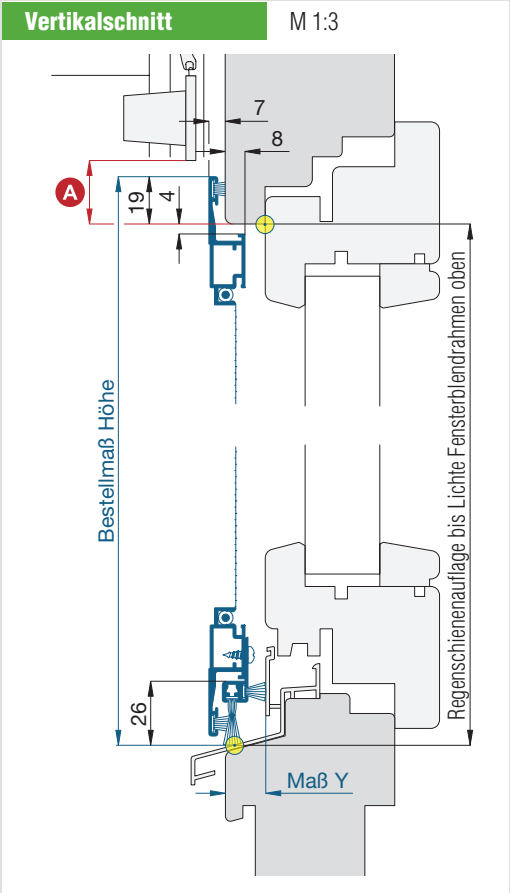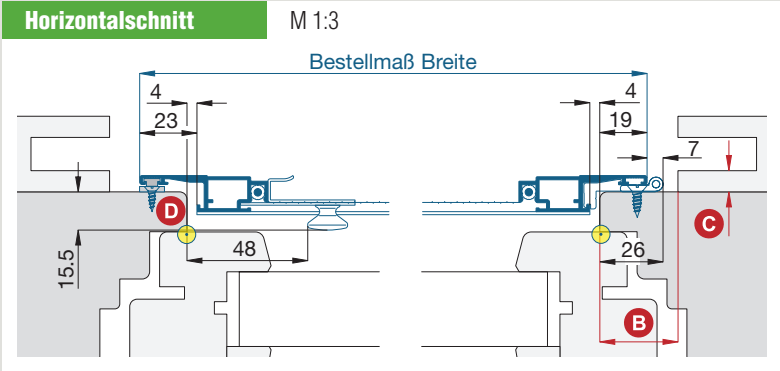

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 25 mm	DF3/7
B Drehrahmenauflagefläche seitlich auf Bandseite mind. 31 mm	Bestellmaß Breite verringern
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 8 mm	DF3/7
D auf Breite des h-Profiles achten (Standard: Bestellmaß Breite - 46 mm)	Maß des h-Profiles anpassen

verwendete Profile

mit Standardbürstendichtung, M 1:2